




# Wichtige Informationen! Bitte lesen.

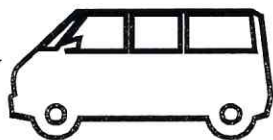

## Transport:

Immer 2 Personen!


Vorsicht beim Herausheben aus der Kiste! Waagrecht aus der Kiste ziehen; besondere Vorsicht auf den letzten cm – sonst fällt die Orgel auf den Boden und Orgel und Stimmung sind hin! Nur stehend oder auf der Vorderseite (Tastatur zeigt nach oben) liegend transportieren! Beschriftung der Transportkiste beachten. Beim Verladen Seite ohne Steckdose zuerst einschieben.



## Rollwagen

Die Rollen sind feststehend. Zum Lenken den Rollwagen (wie beim Kinderwagen) leicht ankippen und auf zwei Rollen bewegen.

Rollwagen bei der Rückgabe nicht vergessen!

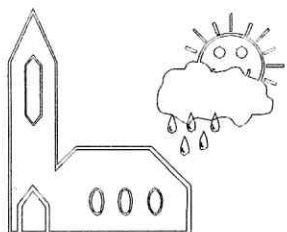

## Aufstellen

Niemals in der Nähe von Heizungs- oder Lüftungsschlitzen. Für ausreichende Luftfeuchtigkeit (40–70%) sorgen.



## Tastatur


Entriegeln: Abdeckung hinter dem Spielpult am Griffloch hochklappen, hineingreifen, Tastaturrahmen leicht anheben und sanft nach vorne schieben, bis die Tastatur einrastet. Verriegeln: Tastatur leicht anheben und einschieben; nur bei tiefer Stimmung (415 hz) möglich.

## Transponieren:

Tastatur leicht anheben und bis zur gewünschten Stimmung verschieben (links 415, Mitte 440, rechts 465 hz); Tastatur einrasten.



Keinesfalls eigenmächtig stimmen!

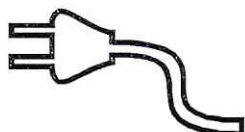

## Stromkabel

Anschluss rechte Seite unten

Nie vergessen, das Stromkabel zurückzugeben!



Bitte behandeln Sie das Instrument sorgfältig, damit alle lange Freude an der Orgel haben. Achten Sie darauf, dass alles komplett weitergegeben wird. Sie ersparen uns, dem nächsten Entleiher und nicht zuletzt sich selbst viel Mühe. Vielen Dank. Gutes Musizieren mit der Orgel wünscht Ihnen LANDESVBAND EV. KIRCHENCHÖRE IM RHEINLAND E. V.